

查詢 CINR(訊號品質碼)及 RSSI(訊號強度碼)操作說明

設備名稱:大力玩(黑)-OKWAP iShare


1.利用傳輸線連結大力玩與電腦



2.請確認大力玩是否為開機狀態。



3.選擇電腦桌面的 IE 瀏覽器功能，並點滑鼠左鍵兩下開啓該項功能。

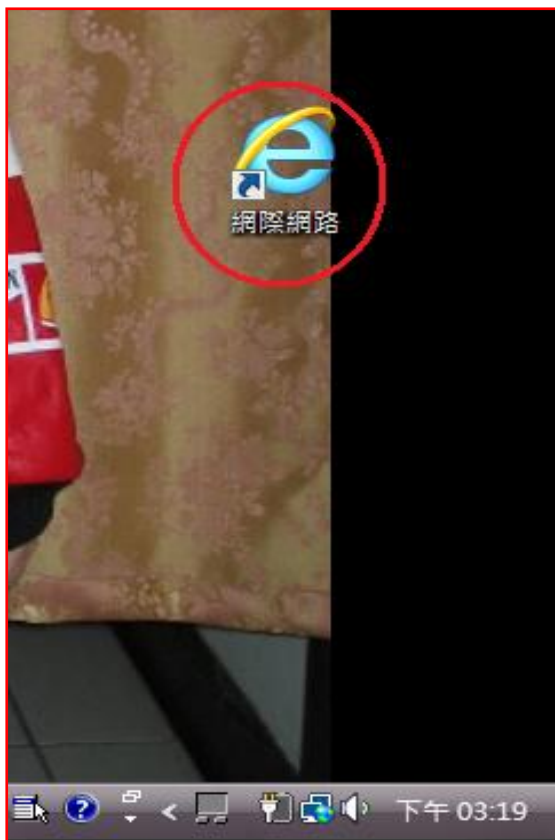


4.請在網址列輸入 <http://192.168.1.1>，進入大力玩管理網頁。



5. 進入大力玩管理網頁後，請點選”設定大力玩”功能。



6.請輸入密碼後按”登入”按鈕。(原始管理者名稱及密碼皆為 admin)

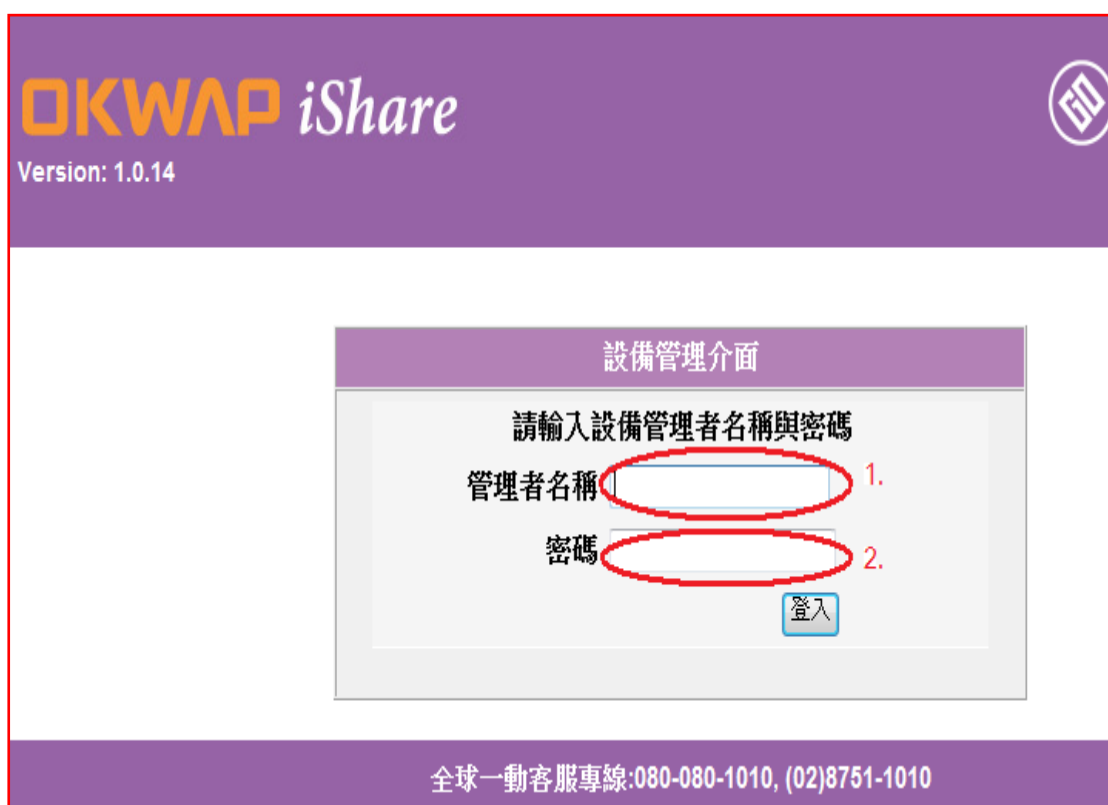

7.登入後，畫面顯示”設備管理介面”。



8.點選”一般模式”。



9.進入一般模式後，點選”狀態”功能。



OKWAP iShare
Version: 1.0.14

一般模式

- 設備管理
- 網際網路設定
- WiMAX帳號設定
- 區域網路設定
- 狀態
- 進階模式
- 重新啟動
- 重新連接
- 登出

WiMAX帳號設定

G1帳號: admin

密碼: ●●●●

※請輸入您個人的G1帳號及密碼，如：activate@g1.com

若您尚未建立全球一動G1帳號，請至<http://start.g1.com.tw>建立。

取消 套用

10. 進入”狀態”功能，既可查詢 CINR(訊號品質)及 RSSI(訊號強度碼)



OKWAP iShare
Version: 1.0.14

一般模式

- 設備管理
- 網際網路設定
- 區域網路設定
- 狀態
- WiMAX狀態
- 進階模式
- 重新啟動
- 重新連接
- 登出

WiMAX狀態

連線狀態	Connecting
斷線原因	205
WiMAX系統商	N/A
基站ID	F7:48:0A:01:2A:76
訊號品質(CINR)	26 dB
訊號強度(RSSI)	-64 dBm
最大發射功率	-4 dBm