

查詢 CINR(訊號品質碼)及 RSSI(訊號強度碼)操作說明

設備名稱:大力玩(白)-正文


1.利用傳輸線連結大力玩與電腦




2.請確認大力玩是否為開機狀態。



3.選擇電腦桌面的 IE 瀏覽器功能，並點滑鼠左鍵兩下開啓該項功能。

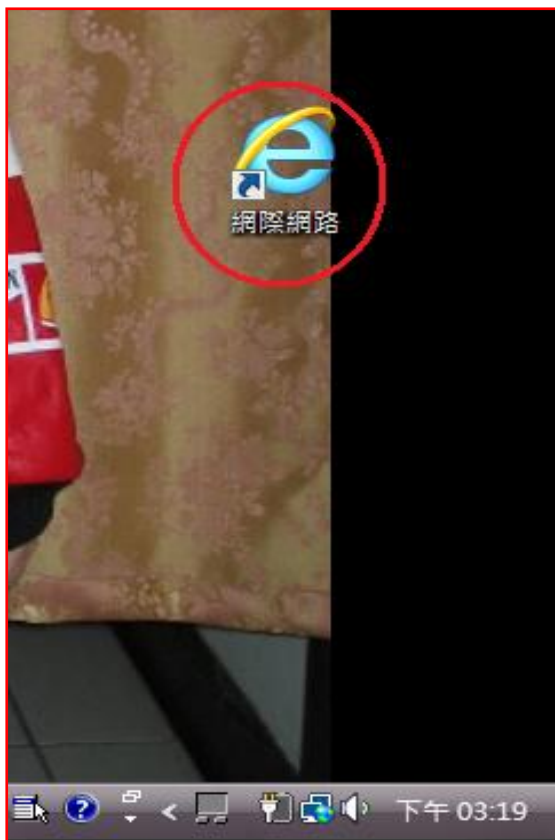

4.請在網址列輸入 `http://192.168.15.1`，進入大力玩管理網頁。

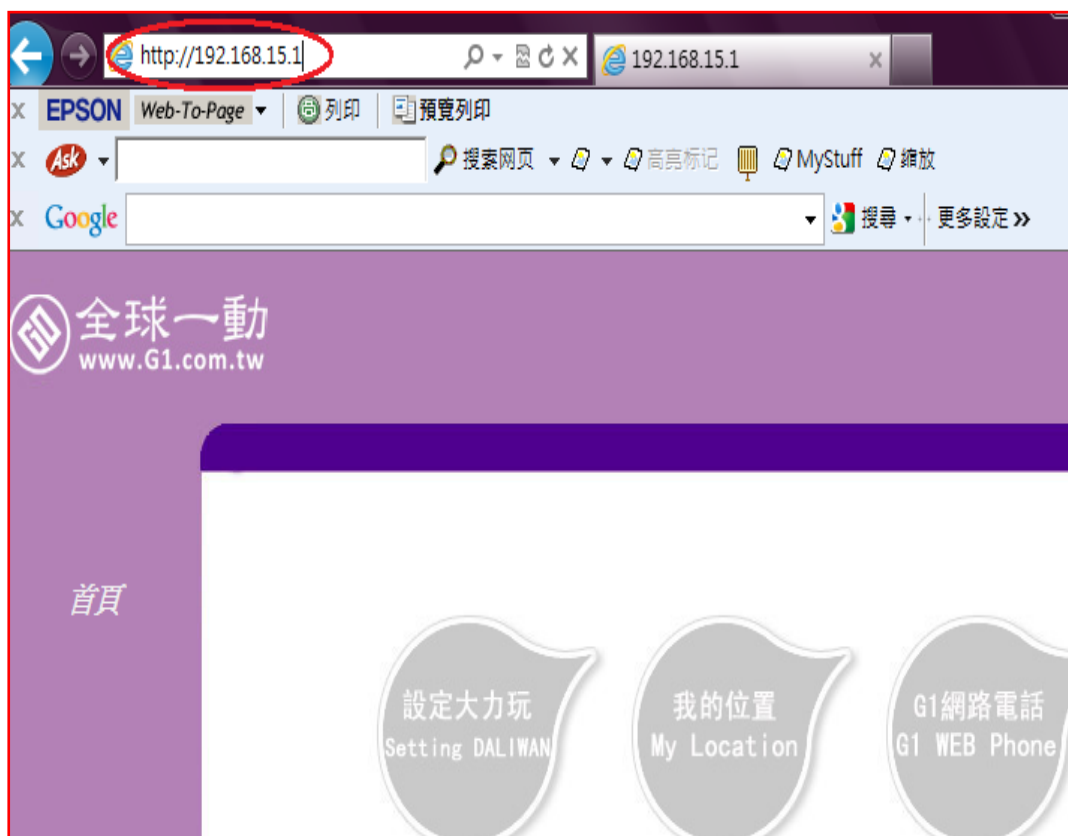

5. 進入大力玩管理網頁後，請點選”設定大力玩”功能。



6.請輸入密碼後按”登入”按鈕。(原始密碼為 gmadmin)



7.登入後，畫面顯示“設備管理介面”。



8.點選“一般模式”。



9.進入一般模式，點選”狀態”既可查詢 CINR(訊號品質)及 RSSI(訊號強度碼)。

WiMAX SYSTEM

狀態 <u>OPERATIONAL</u>	掃描類型 <u>HISTORY</u>
BSID(基地台ID) <u>F7:48:0A:01:2A:76</u>	訊號強度(RSSI) <u>-63 dBm</u>
訊號品質(CINR) <u>28 dB</u>	溫度 <u>32 °C / 89 °F</u>
安全 <u>AUTHORIZED</u>	過熱 <u>none</u>
頻寬 <u>10000 kHz</u>	發射功率 <u>-8 dBm</u>
最大發射功率 <u>4 dBm</u>	最小發射功率 <u>-10 dBm</u>
最大RSSI值 <u>-61 dBm</u>	最小RSSI值 <u>-69 dBm</u>
最大CINR值 <u>29 dB</u>	最小CINR值 <u>23 dB</u>
連接時間 <u>1208 secs</u>	中心頻率 <u>2600000 kHz</u>
連接中斷原因 <u>N/A</u>	

WiMAX 傳送

數據速率 <u>0 kbps</u>
封包 <u>73</u>
BE 位元組 <u>5328</u>
UGS 位元組 <u>0</u>
RTPS 位元組 <u>0</u>

WiMAX接收

數據速率 <u>0 kbps</u>
封包 <u>36</u>
BE 位元組 <u>14306</u>
UGS 位元組 <u>0</u>
RTPS 位元組 <u>0</u>

回首頁
進階模式