


查詢 CINR(訊號品質碼)及 RSSI(訊號強度碼)操作說明

設備名稱:家用分享器(白)-AWB RG231


1.插上電源線，確認網路線是否已將家用分享器與電腦連結。

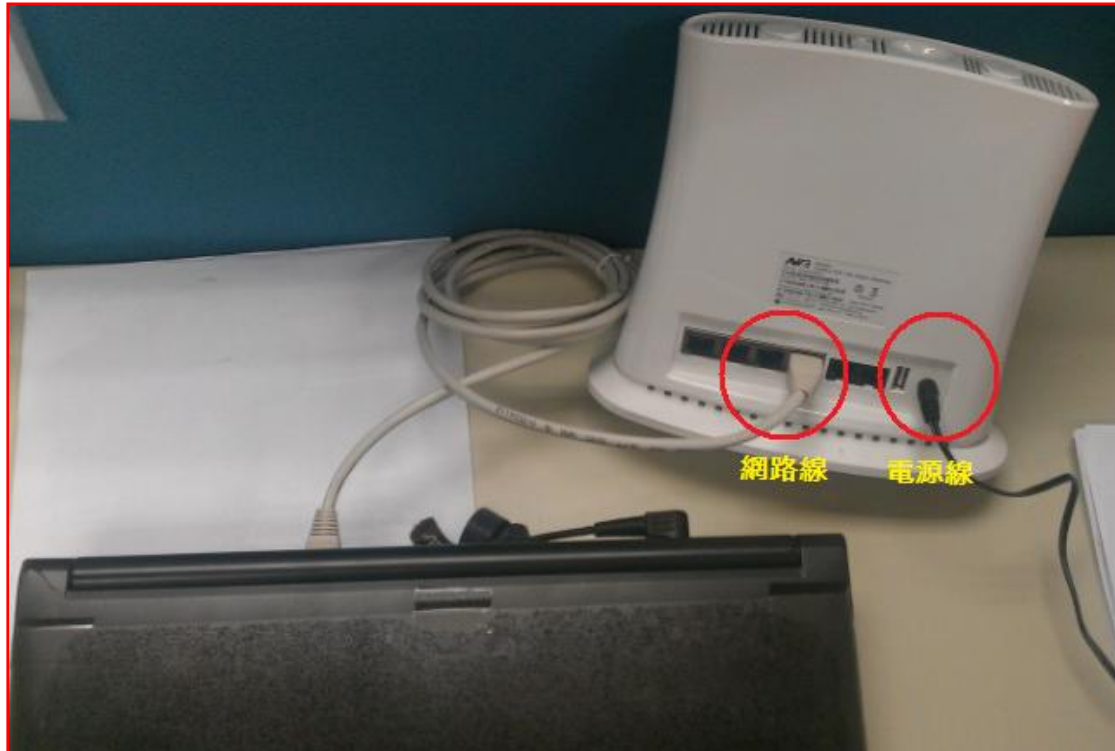


2.請確認家用分享器是否為開機狀態。




3.選擇電腦桌面的 IE 瀏覽器功能，並點滑鼠左鍵兩下開啓該項功能。

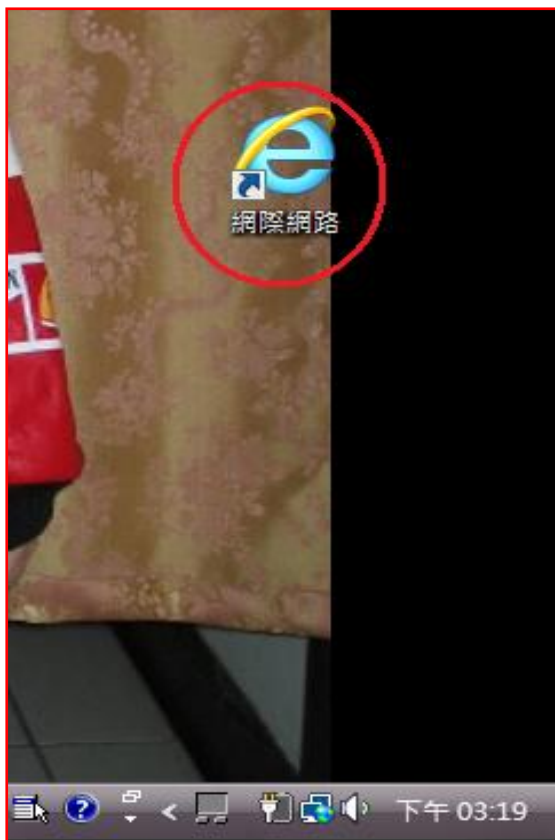

4.請在網址列輸入 `http://192.168.1.1`，進入家用分享器管理網頁。

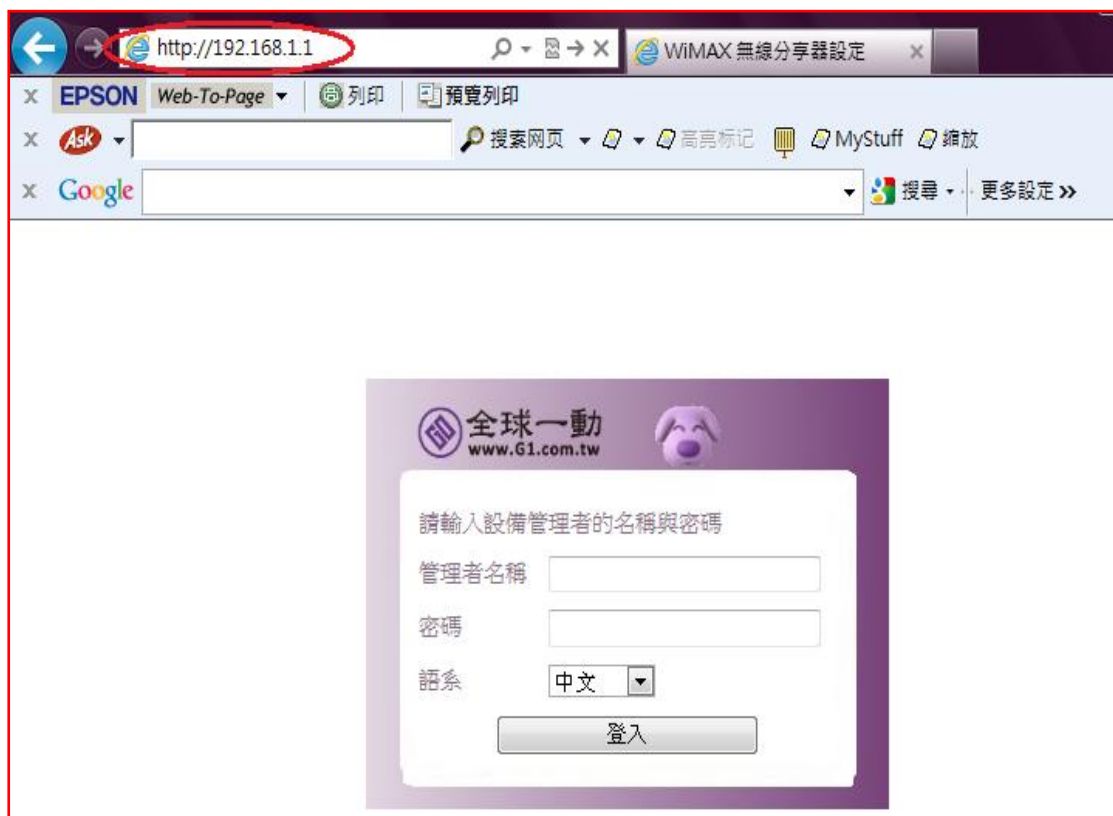

5.請輸入密碼後按”登入”按鈕。(原始管理者名稱及密碼皆為 admin)

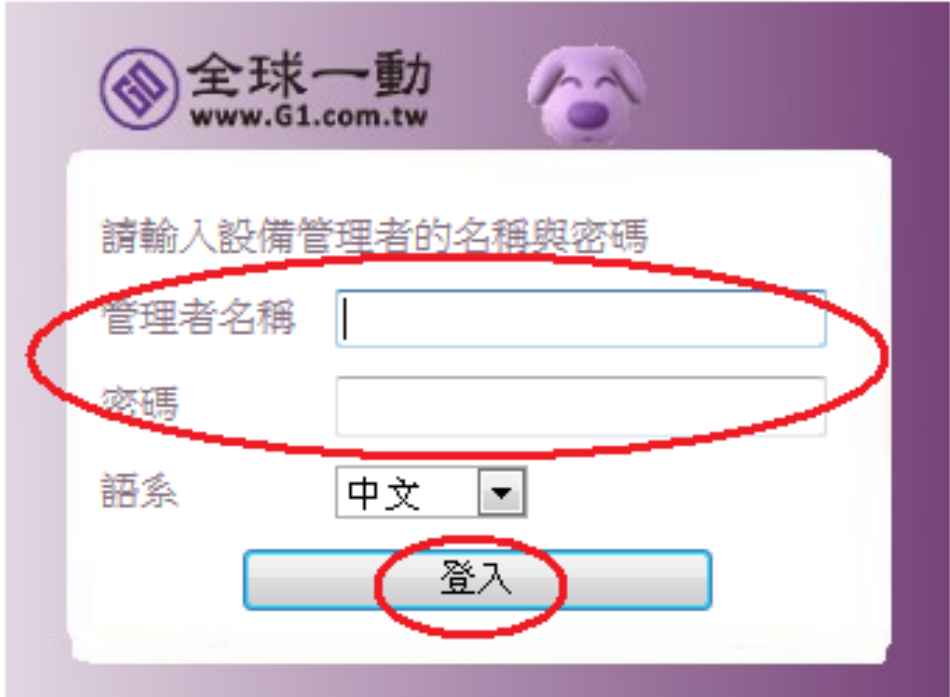

The image shows the login page for Global One's WiMAX wireless sharing device. At the top left is the Global One logo and website address 'www.G1.com.tw'. To the right is a cartoon dog mascot. The main heading is '請輸入設備管理者的名稱與密碼'. Below this are three input fields: '管理者名稱' (Administrator Name), '密碼' (Password), and '語系' (Language) with a dropdown menu set to '中文'. A blue '登入' (Login) button is at the bottom. A red oval highlights the '管理者名稱' and '密碼' fields, and another red oval highlights the '登入' button.

6.登入後，畫面顯示”設備管理介面”。



The image shows the device management interface after login. The top header includes the Global One logo, website address, and the title 'WiMAX 無線分享器設定'. Below the header are two tabs: '快速設定精靈' and '進階設定'. A sidebar on the left has a '首頁' (Home) tab. The main content area is divided into two sections: 'WiMAX 登入帳號' and 'WiMAX 連線'.

WiMAX 登入帳號	
G1 帳號	usctest010@gmcit.g1

WiMAX 連線	
網路名稱	全球一動
基站識別碼	01:2A:76
前導資訊碼索引	2
訊號強度	-68 dBm
訊號品質	24 dB
連線狀態	已建立連線

7. 進入”狀態”功能，既可查詢 CINR(訊號品質)及 RSSI(訊號強度碼)。



The screenshot shows the 'WIMAX 無線分享器設定' (Wimax Wireless Router Settings) page on the Global One website. The page includes a navigation menu with '快速設定精靈' (Quick Setup Wizard) and '進階設定' (Advanced Settings). The main content area is titled 'WIMAX 登入帳號' (Wimax Login Account) and 'WIMAX 連線' (Wimax Connection). The 'WIMAX 連線' section displays several connection parameters, with '訊號強度' (Signal Strength) and '訊號品質' (Signal Quality) circled in red. The signal strength is -65 dBm and the signal quality is 24 dB. The connection status is '已建立連線' (Connection Established).

WIMAX 登入帳號	
G1 帳號	usctest010@gmcit.g1

WIMAX 連線	
網路名稱	全球一動
基站識別碼	01:2A:76
前導資訊碼索引	2
訊號強度	-65 dBm
訊號品質	24 dB
連線狀態	已建立連線